



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

Bomba sumergible para lodos XJS 110

SULZER

Especificación

Bomba eléctrica sumergible. Sumergencia máxima: 20 m (65 pies). Clase de protección IP 68. Temperatura máx. del líquido bombeado a máx. potencia y en servicio continuo: 40 °C (104 °F).

Densidad máx. del líquido: 1.100 kg/m³ (0.0397 libras/pulgadas³).

pH del líquido bombeado: 5-8. Colador con paso libre: 48 x 60 mm (1 7/8" x 2 3/8"). Número máx. arranques: 30/hora.

Impulsor con diámetro mínimo para servicio con bajo nivel de agua o funcionamiento intermitente en seco. Con impulsor de diámetro máximo se precisa que al menos la mitad del motor se encuentre sumergido para uso en servicio continuo. (La bomba puede trabajar tumbada).

XJS 110 D - 155 trifásica

XJS 110 D - 155 AT* trifásica

XJS 110 D - 166 trifásica

XJS 110 D - 166 AT* trifásica

*AquaTronic: Control electrónico de la bomba, opcional.

Motor eléctrico

Motor trifásico de inducción con rotor de jaula de ardilla, 60 Hz.

Factor de servicio 1,1. Aislamiento clase F.

Estátor bitensión 230/460 V (bobina del contactor interno de tensión única)***

Potencia del motor P₂: 13,5 kW (18 CV). 2 polos, velocidad 3500 rpm

η: 90 (50 %), 91 (75 %), 90.8 (100 % carga)

***Para bombas con guardamotor incorporado.

Tensión, V	230	380	460	575
Intensidad nominal, A	42,8	25,9	21,4	17,1

Modo de arranque y protección del motor

XJS 110 AT: Arranque directo (DOL 575 V) con unidad AquaTronic integrada, con ajuste automático de la secuencia de fases mediante dos contactores, garantizando el correcto sentido de giro del motor. Arranque suave integrado (380-460 V) con la unidad AquaTronic, tres tiristores reducen la intensidad de arranque a tres veces la intensidad nominal. Dos relés aseguran el correcto sentido de giro del motor.

La unidad AquaTronic monitoriza la temperatura del motor a través de los termistores NTC alojados en el bobinado del estátor y detiene el motor en caso de sobrecalentamiento. También desconecta el motor ante sobrecarga de tensión o fallo de fase.

XJS 110: Arranque directo con contactor incorporado. En caso de trabajar con convertidor de frecuencia la bomba debe llevar placa de bornas en lugar de contactor. Sonatas térmicas (140 °C/284 °F, ±5) en el bobinado del estátor, conectadas al contactor para detener la bomba en caso de sobrecalentamiento.

Cable de alimentación



20 m tipo H07RN8-F (estándar):

4 x 6 mm² (230 V)

4 x 4 mm² (380-460 V)

20 m tipo NSSHÖU.../3E (cable de alta resistencia):

3x6+3x6/3E+3x1.5 (3 cables de control incluidos) (230, 380, 460 y 575 V o placa de bornas)

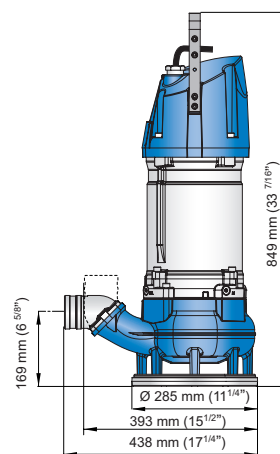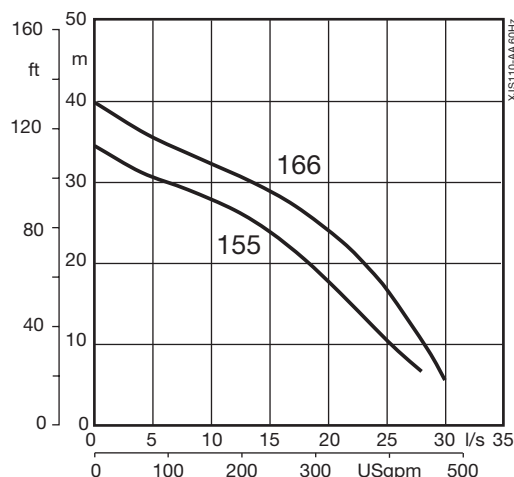

Estanqueidad del eje

Doble junta mecánica en baño de aceite.

Inferior: Carburo de silicio sobre carburo de silicio.

Secundaria: Carburo de silicio sobre carbono.

Rodamientos

Superior: De una hilera de bolas.

Inferior: De doble hilera de bolas de contacto angular.

Codos de descarga

2 1/2", 3" (estándar), 4" para manguera.

2 1/2", 3", 4" rosca BSP GAS.

2 1/2", 3", 4" NPT conexiones roscadas.

Peso

80 Kgs / 176 libras (sin cable)

Opcional y accesorios

AquaPlug. Panel de control AquaTronic.

Sensor de nivel. Kity de datos de servicio.

Ánodos de zinc. Recubrimiento de protección.

Sistema de flotación. Accesorios codos de descarga y manguera.

Control de la bomba

Características	XJS 110	XJS 110 AT				
		AT	AT + Sensor nivel	AT + AquaPlug/ Panel de control AquaTronic	AT + AquaPlug/ Panel de control AquaTronic + Sensor nivel	Kit datos servicio Lectura de datos
Modo de funcionamiento	X	X	X	X	X	
Unidad de arranque integrada	X	X	X	X	X	
Sentido de giro automático		X	X	X	X	
Protección motor sobrecalentamiento	X	X	X	X	X	X
Protección motor sobrecarga de tensión		X	X	X	X	X
Protección contra fallo de fase		X	X	X	X	X
Control de nivel			X		X	
Protección contra funcionamiento en seco			X		X	
Re-arranque automático			X		X	
Modo parada				X	X	
Modo ahorro (arranque/paro automáticos)			X		X	
Indicación de fuga de aceite				X	X	X
Indicación de bajo aislamiento del motor				X	X	X
Indicación de tensión alta/baja				XX	XX	X
Indicación de alta temperatura				XX	XX	X
Indicación de sobrecarga de tensión				XX	XX	X
Indicación de desequilibrio entre fases				XX	XX	X
Conexión cable USB		X	X	X	X	X
Registro incidencias (10 últimas averías)						X
Documentación (lista de repuestos, manual de taller)						X

XX = Emite un aviso de fallo cuando la bomba se detiene automáticamente para proteger el motor.

Materiales

Descripción	Material	EN	ASTM
Carcasa del motor	Aluminio	EN 1706:AC-43100	ASTM AISI10mg
Asa	Acero inoxidable	10088:X5CrNi18-10 (1.4301)	AISI 304
Eje rotor	Acero inoxidable	10088:X20Cr13 (1.4021)	AISI 420
Voluta / Impulsor	Fundición nodular	1563:ENGJS-HB150	ASTM A 536-80:60-40-18
Tornillería	Acero inoxidable	10088:X5CrNiMo 17122 (1.4401)	AISI 316
Anillos tóricos	Caucho de nitrilo		
Recubrimiento	Epoxy 2 componentes 120 micras		